


Canneto cabinet

DESIGN BY ADRIANO DESIGN

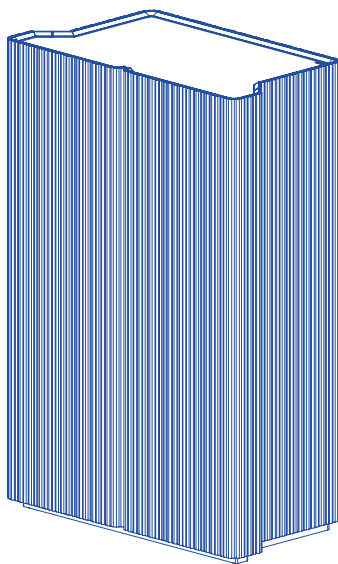

D^ECASTELLI


Canneto Cabinet

DESIGN BY ADRIANO DESIGN


Cabinet featuring a wooden frame clad in metal tubular elements of varying diameters with two L-shaped doors that open 90°. The interior includes shelves and dividers, while the metal top is set slightly lower than the doors and the outer frame.

Mobile con struttura in legno rivestita da elementi tubolari in metallo di diametri diversi, con due ante a L che si aprono a 90°. L'interno è dotato di ripiani e divisori, mentre il piano in metallo è leggermente incassato rispetto alle ante e al telaio esterno.

Canneto Cabinet


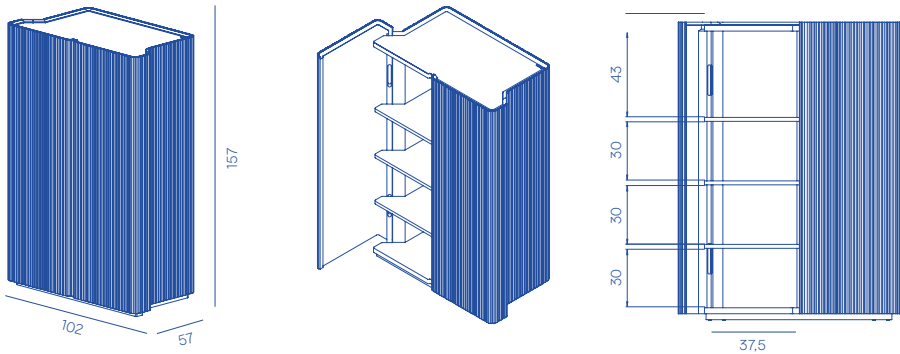


ASSEMBLY INSTRUCTIONS — ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Tools for a correct assembly: Meter; Bubble level; Screwdriver
Strumenti per un corretto montaggio: Metro; Livella a bolla; Cacciavite

CABINET HINGE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE CERNIERE ANTE

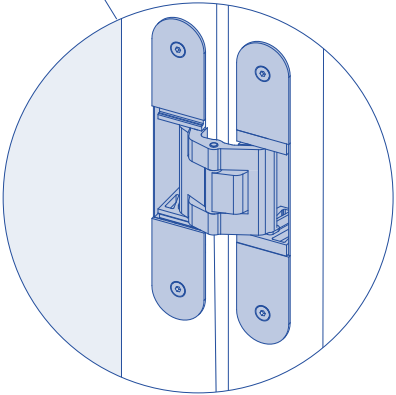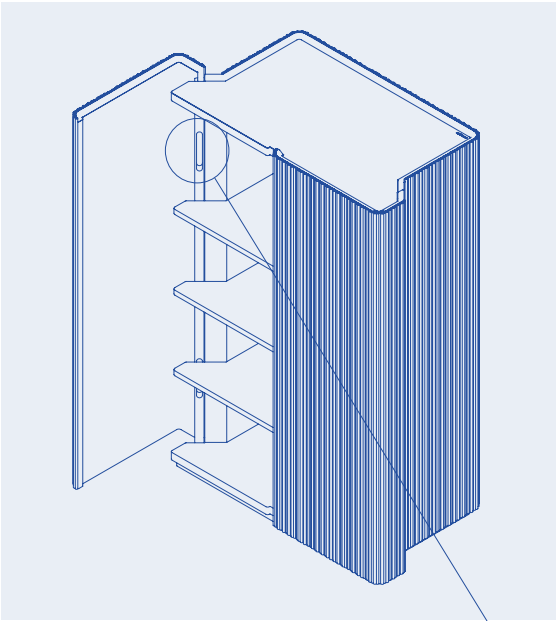

DRAWER GUIDE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI


HIGHT ADJUSTMENT — REGOLAZIONE VERTICALE

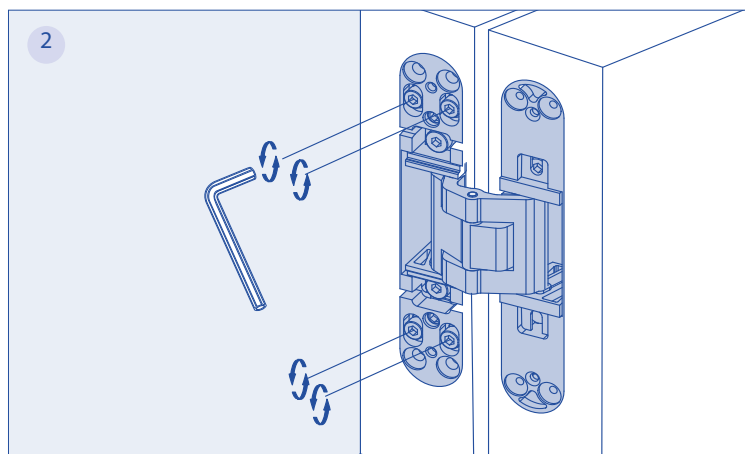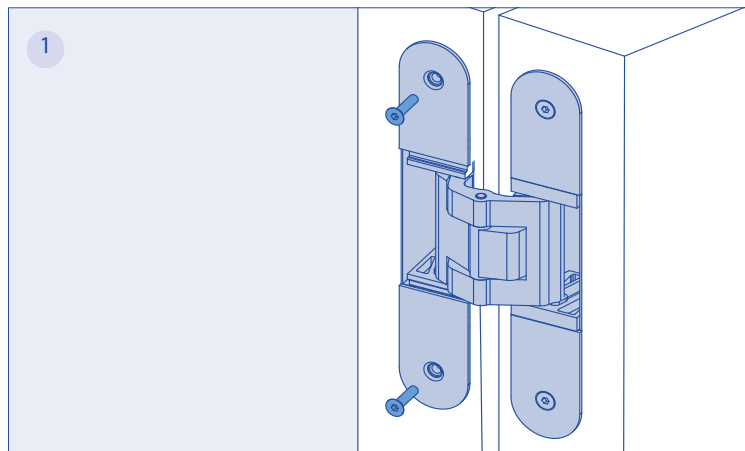


To adjust the hinge vertically, access the internal mechanism as shown in the images. First, remove the front cover plates to expose the adjustment system (fig. 1). Next, insert the Allen key into the designated vertical adjustment slot in the hinge's central body, ensuring it is properly seated before turning (fig. 2). Make adjustments gradually for precise alignment (fig. 3).

Per regolare verticalmente la cerniera, accedere al meccanismo interno come mostrato nelle immagini. Per prima cosa, rimuovere le placche di copertura anteriori per rendere accessibile il sistema di regolazione (fig. 1). Successivamente, inserire la chiave a brugola nella sede di regolazione verticale situata nel corpo centrale della cerniera, assicurandosi che sia correttamente inserita prima di girare (fig. 2). Si consiglia di effettuare le regolazioni gradualmente per un allineamento preciso (fig. 3).

DRAWER GUIDE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE GUIDE CASSETTI

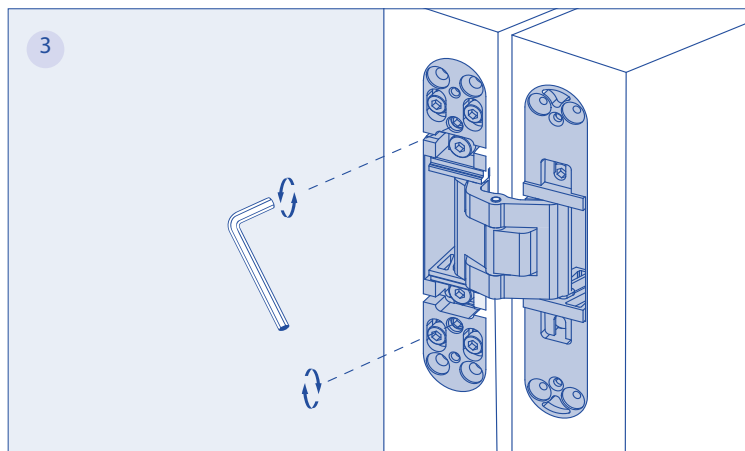

SIDE ADJUSTMENT — REGOLAZIONE LATERALE

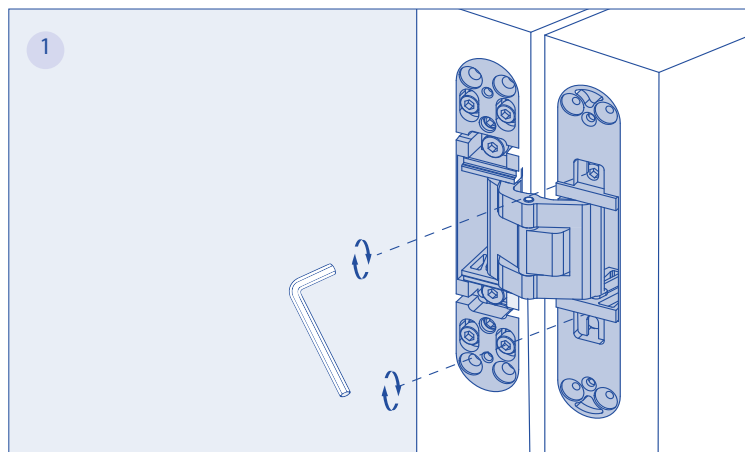

To adjust the hinge sideways, insert the Allen key into the designated adjustment slots and turn it to move the door leaf horizontally, either to the right or left, to correct any misalignment. Make gradual and even adjustments on all hinges to ensure proper alignment (fig. 1).

Per regolare lateralmente la cerniera, inserire la chiave a brugola nelle apposite sedi di regolazione e ruotarla per spostare l'anta orizzontalmente a destra o a sinistra, correggendo eventuali disallineamenti. Si consiglia di effettuare regolazioni graduali e uniformi su tutte le cerniere per garantire un corretto allineamento (fig. 1).

De Castelli Srl – Headquarters
Via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello TV, Italy
+39 0423 638218

De Castelli Gallery – Milan
Via Uberto Visconti di Modrone, 20
20122 Milan MI, Italy
+39 02 76006999

info@decastelli.com
decastelli.com