


Talea bookcase

DESIGN BY LUCIDIPEVERE

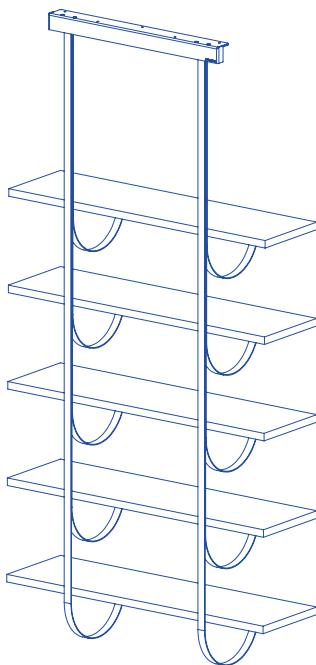


D^ECASTELLI

Talea


DESIGN BY LUCIDIPEVERE

Bookcase with wall and ceiling mounting, featuring metal uprights and wooden shelves.
Libreria con fissaggio a parete e soffitto, con montanti in metallo e mensole in legno.

Talea 115

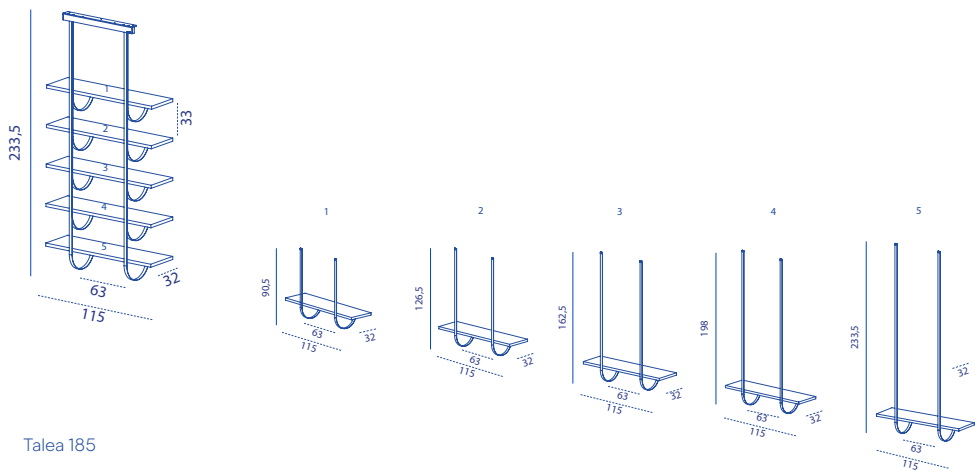

Talea 185

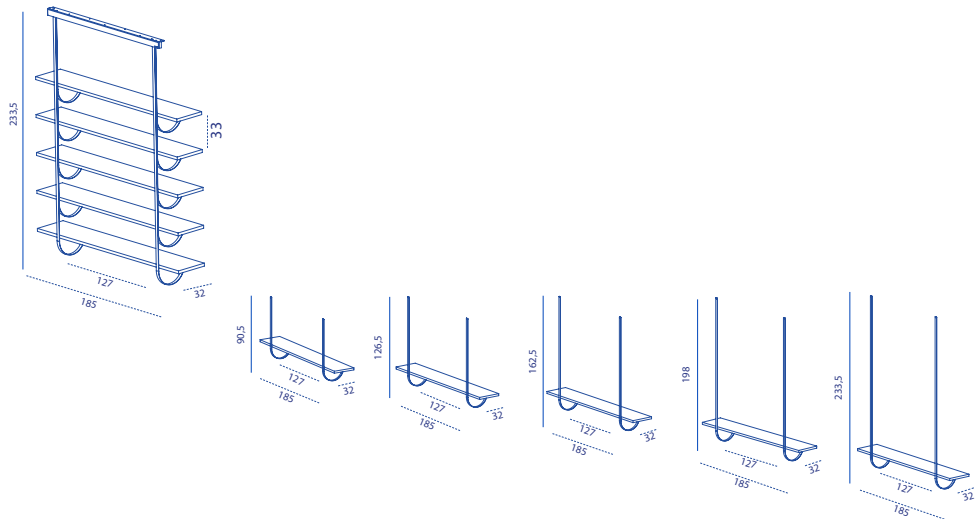


lengths expressed in cm / lunghezze espresse in cm




Tools for a correct assembly: Meter; Bubble level; Allen Wrenches; Electric Screwer or Cross; Wrench (for M4 nut); Head Screwdriver; Drill

Strumenti per un corretto montaggio: Metro; Livella a bolla; Chiavi a brugola; Avvitatore elettrico o cacciavite con testa a croce; Chiave inglese (per dado M4); Tassellatore;


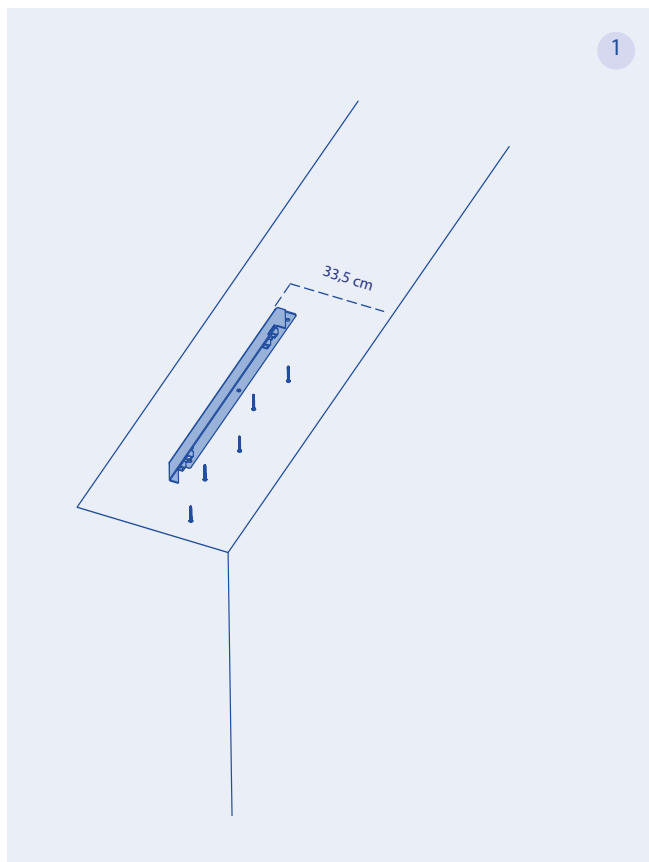


Attach the bracket securely to the ceiling, maintaining the specified distance from the wall (use anchor TAX 6x70 UCX TS) (fig.1). For plasterboard ceilings, ensure proper reinforcement before installation.


Fissare saldamente la staffa al soffitto, rispettando la distanza indicata dalla parete (utilizzare l'ancoraggio TAX 6x70 UCX TS) (fig.1). In caso di soffitto in cartongesso, è necessario un adeguato rinforzo prima dell'installazione.



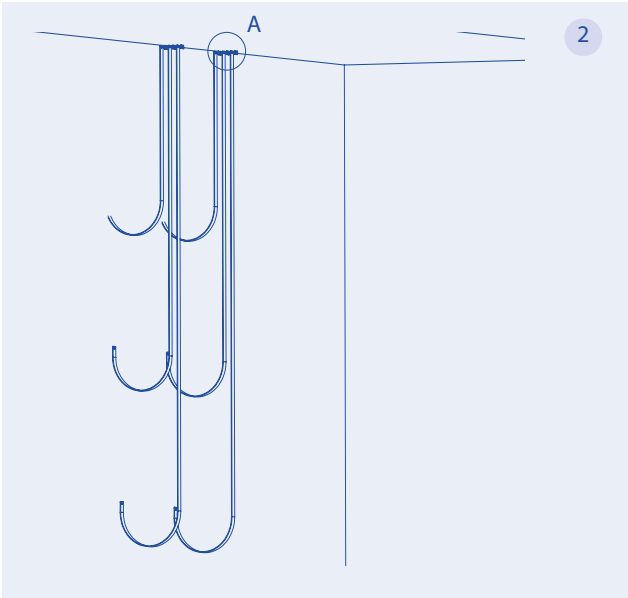


Detail A

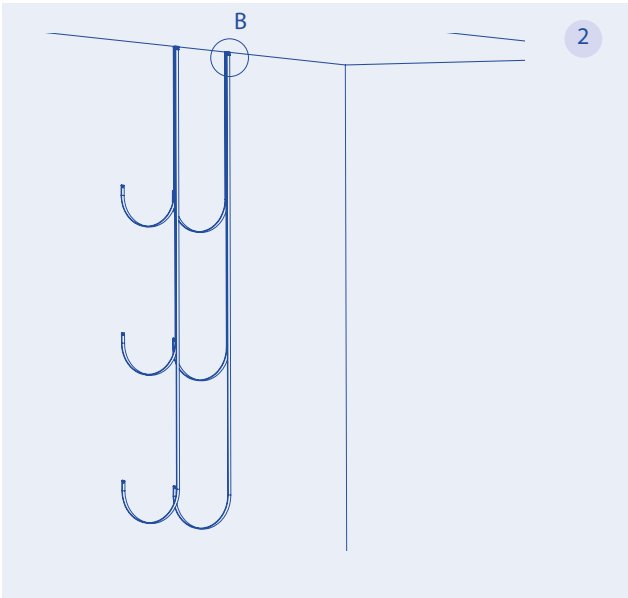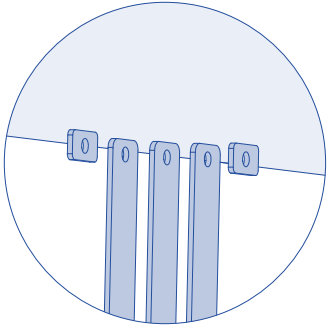



Detail B

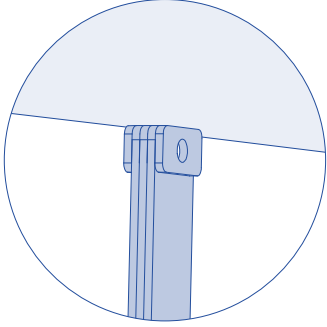

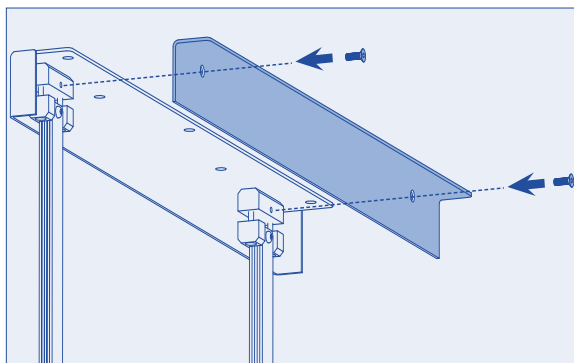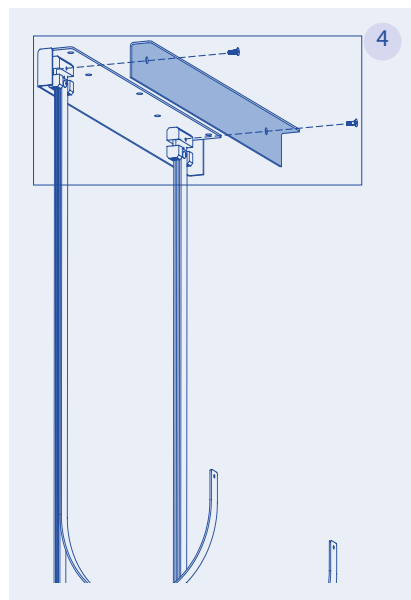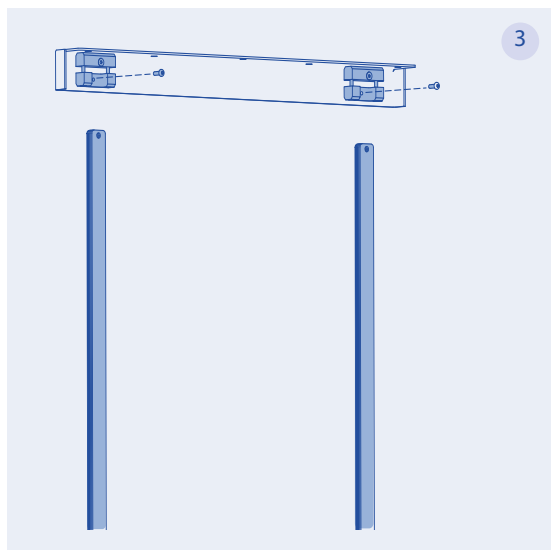



Fasten the uprights to the ceiling bracket blocks using the provided screws (TBEI M6x20 ZB) (fig. 3). Then, cover the ceiling fixing bracket with the protective cover and secure it in place using the screws (TBEI M6x20 ZB) (fig. 4).

Fissare i montanti ai blocchi della staffa a soffitto utilizzando le viti fornite (TBEI M6x20 ZB) (fig. 3). Quindi, coprire la staffa di fissaggio a soffitto con il coperchio protettivo e fissarla in posizione utilizzando le viti (TBEI M6x20 ZB) (fig. 4).

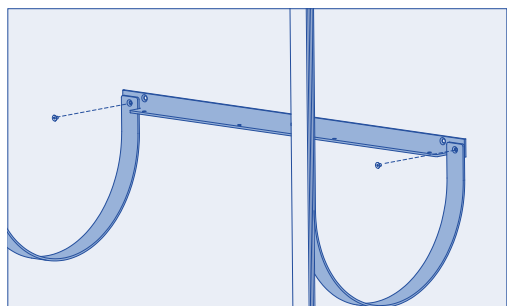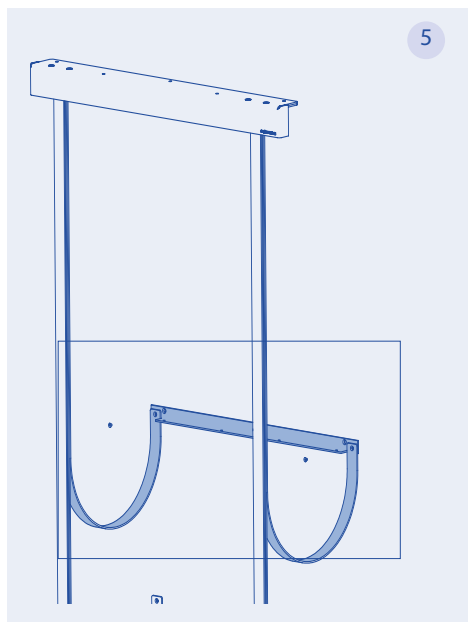


Attach the L-bracket to the uprights using the provided screws (TPEI M6x20) (fig. 5).

Fissare la staffa a L ai montanti utilizzando le viti fornite (TPEI M6x20) (fig. 5).

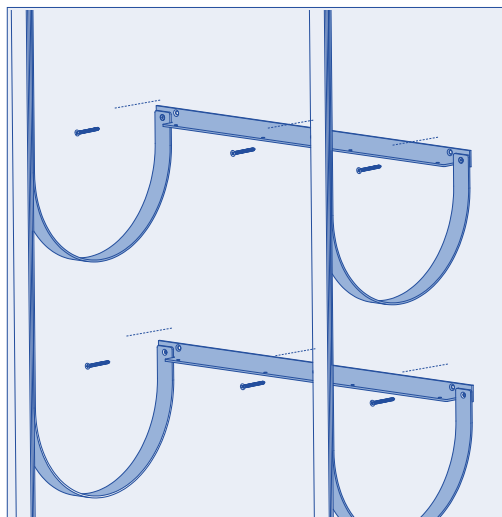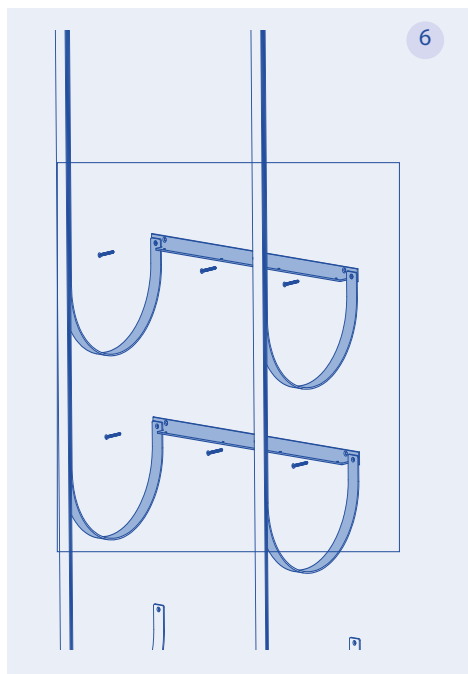


Secure the L-bracket to the wall with the anchor (TAX 6x70 UCX TS), ensuring it is perfectly level both horizontally and vertically (fig. 6).

Ancorare la staffa a L alla parete con l'ancoraggio (TAX 6x70 UCX TS), assicurandosi che sia perfettamente livellata sia orizzontalmente sia verticalmente (fig. 6).

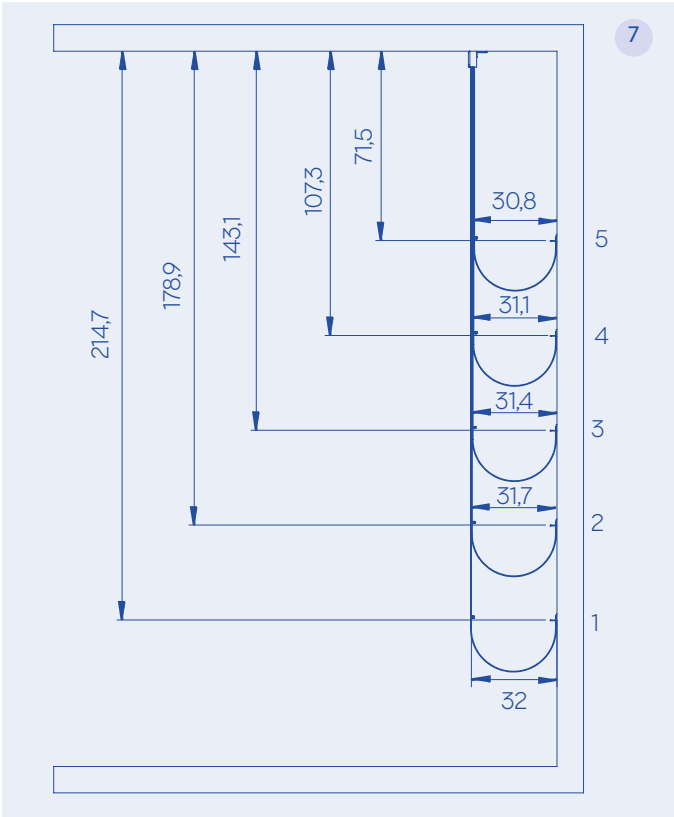


Refer to the diagram showing the spacing between the uprights and follow the indicated measurements to maintain proper alignment and the correct sequence of installation (fig. 7).

Consultare il diagramma che mostra le distanze tra i montanti e seguire le misure indicate per garantire un corretto allineamento e la sequenza corretta di installazione (fig. 7).

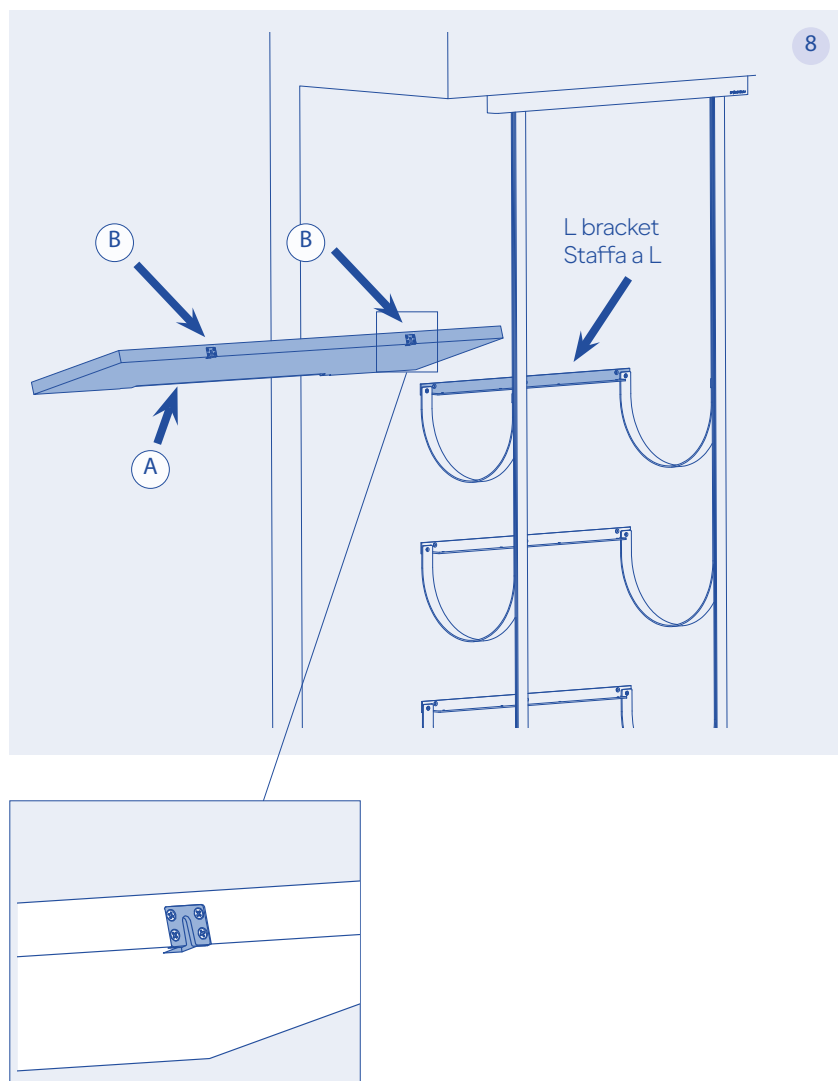

Carefully position the shelf onto the L-bracket, ensuring it sits flush and properly aligned (fig. 8A). Once in place, secure the shelf by attaching it to the designated pins, making sure each pin is fully engaged to provide stable support (fig. 8B).


Posizionare con attenzione il ripiano sulla staffa a L, assicurandosi che sia allineato correttamente e poggi perfettamente (fig. 8A). Una volta in posizione, fissare il ripiano collegandolo ai perni designati, verificando che ogni perno sia completamente inserito per garantire un supporto stabile (fig. 8B).

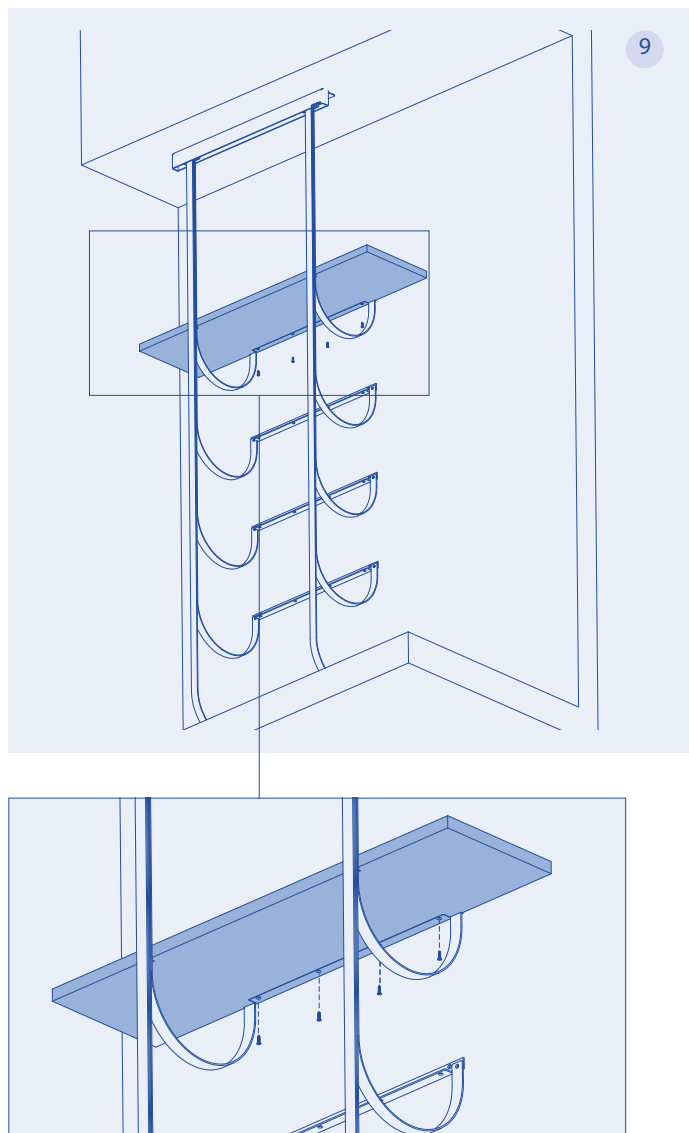

Secure the shelf to the bracket using the screws (TSP 4x20 BON). Maximum load per shelf: 25 kg (fig. 9).

Bloccare la mensola alla staffa con le viti (TSP 4x20 BON). Portata massima della libreria: 25 kg per mensola (fig. 9).

10

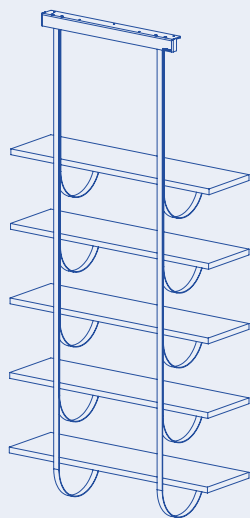

The product is correctly assembled and ready to be used (fig. 10).

Il prodotto è assemblato correttamente e pronto per essere usato (fig. 10).

De Castelli Srl – Headquarters
Via delle Industrie, 10
31035 Crocetta del Montello TV, Italy
+39 0423 638218

De Castelli Gallery – Milan
Via Uberto Visconti di Modrone, 20
20122 Milan MI, Italy
+39 02 76006999

info@decastelli.com
decastelli.com